


O CONF600Plus é uma interface de configuração do CD600 desenvolvida para a plataforma Windows, que oferece recursos gráficos e interface homem máquina de fácil operação.

Sua utilização possibilita criar, editar, otimizar e descarregar estratégias de controle do CD600Plus, com ele também é possível calibrar entradas e saídas, monitorar os blocos de função online, configurar os parâmetros dos blocos, acondicionar notas e imprimir toda documentação.

A configuração da malha de controle é feita de modo gráfico na forma de um diagrama similar à norma ISA, permitindo ao usuário visualizar e implementar facilmente a estratégia de controle. O carregamento da configuração no CD600Plus é feito em menos de 2 segundos.

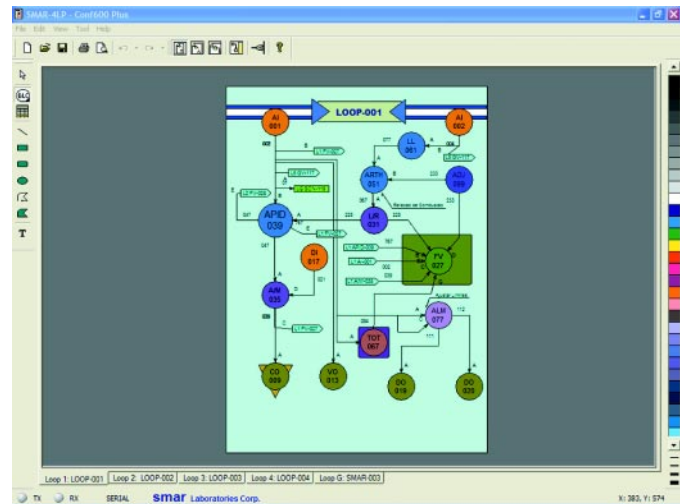


Interface Gráfica

A alteração dos parâmetros é feita ON-LINE. As entradas e saídas de cada bloco podem ser monitoradas simultaneamente. A utilização do CONF600 torna praticamente dispensável a consulta ao manual, já que a maior parte das informações do bloco é mostrada na tela.

A depuração da configuração fica muito mais rápida e fácil.

Principais Características

- ✓ Interface gráfica no ambiente Windows™;
- ✓ Formas geométricas, cores e comentários podem ser facilmente inseridos;
- ✓ Exporta/Importa configurações para o Mobile CONF600Plus;
- ✓ Pronto para documentação com visualização prévia de impressão;
- ✓ Possui ferramentas de edição, calibração, otimização e monitoração "on line";
- ✓ Multiníveis da ferramenta Desfazer alterações.

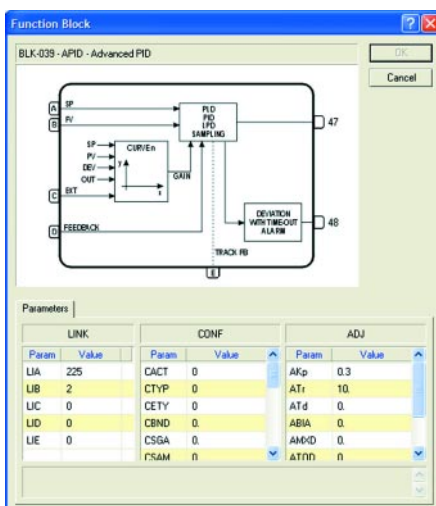

Blocos de Função

SMAR SERTÃOZINHO

Rua Dr. Antonio Furlan Jr., 1028
14170-480 - Sertãozinho - SP
Tel.: (16) 3946-3599
Fax: (16) 3946-3528
dncom@smar.com.br

SMAR PIRACICABA

Rua Alferes J. Caetano, 720
Ed. Piracicaba Trade Center
Sala 22 - Centro
13400-120 - Piracicaba - SP
Tel./Fax: (19) 3435-3518
smar.piracicaba@smar.com.br

SMAR SALVADOR

Av. Antonio C. Magalhães, 846
Salas 128 - 1º andar
Ed. Maxcenter - Itaipara
41850-000 - Salvador - BA
Tel.: (71) 3453-8310
Fax: (71) 3358-5745
smar.ba@smar.com.br

SMAR VITÓRIA

Av. Antônio Borges, 310
Mata da Praia
29065-250 - Vitória - ES
Tel.: (27) 3225-2266
Fax: (27) 3325-6260
smar.es@smar.com.br

SMAR INTERIOR-SP

Rua Dr. Antonio Furlan Jr., 1028
14170-480 - Sertãozinho - SP
Tel.: (16) 3946-3522
Fax: (16) 3946-3612
smarinteriorsp@smar.com.br

SMAR RECIFE

Rua Bispo Cardoso Ayres, 147
Ed. Centro Emp. do Príncipe
Salas 409/410 - Boa Vista
50050-100 - Recife - PE
Tel.: (81) 3421-3426/3231-6521
Fax: (81) 3231-6987
smar.pe@smar.com.br

SMAR RIO DE JANEIRO

Av. das Américas, 5777
Sala 214 - Barra da Tijuca
Comercial Park-Palace
22793-080 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2438-0527
Fax: (21) 2438-4697
smar.rj@smar.com.br

SMAR ARAÇATUBA

Rua Campos Sales, 97
Sala 61, 6º Andar - Centro
16010-230 Araçatuba - SP
Tel./Fax: (18) 3621-7776
smar.aracatuba@smar.com.br

SMAR BELO HORIZONTE

Rua Rio Grande do Norte, 1560
Salas de 601 a 604 - 6.º Andar
Bairro Funcionários
30130-131 - B. Horizonte - MG
Tel.: (31) 3225-9028
Fax: (31) 3225-9576
smar.mg@smar.com.br

SMAR CURITIBA

Av. Republica Argentina, 951
Escrit. 08
Água Verde
80620-010 - Curitiba - PR
Tel.: (41) 3242-1028
Fax: (41) 3242-1065
smar.sul@smar.com.br

SMAR SÃO PAULO

Av. Waldemar Ferreira, 447
Bairro Butantã
05501-000 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3095-2130
Fax: (11) 3819-3636
smar.sp@smar.com.br

SMAR UBERLÂNDIA

Praça Cicero Macedo, 03
Centro
38400-216 - Uberlândia - MG
Tel.: (34) 3231-2011
Fax: (34) 3231-2092
smar.uberlandia@smar.com.br

SMAR MARINGÁ

Rua Francisco Glicério, 517
Ed. Ayrton Plaisant - Apto. 14
Zona 7
87030-050 - Maringá - PR
Tel.: (44) 3222 7642
Fax: (44) 3222 2348
smar.maringa@smar.com.br