

DF84


smar
First in Fieldbus

JUL / 06
DF84



MANUAL DO USUÁRIO

DF84 - Estabilizador de Partida para IMB

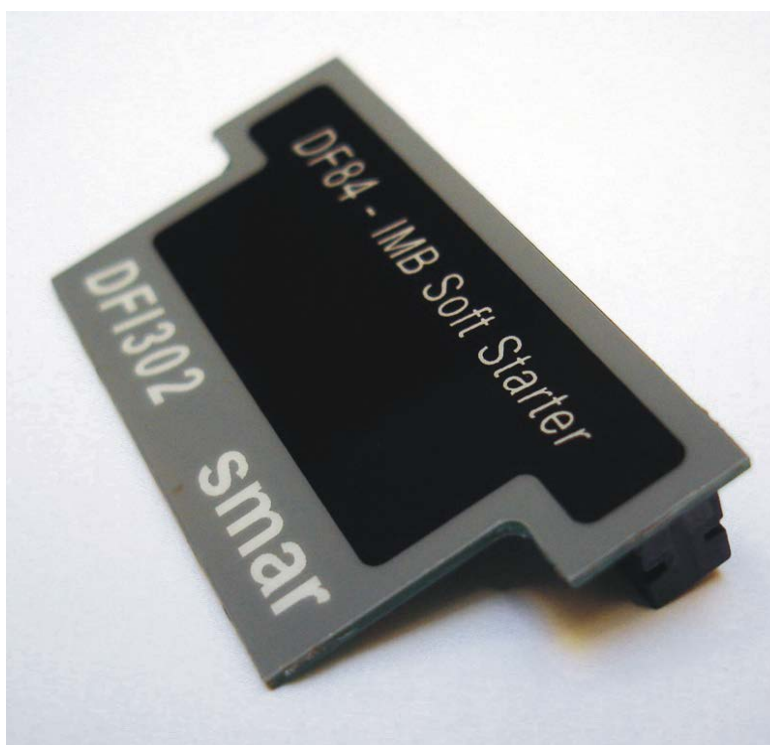

smar
www.smar.com.br

Especificações e informações estão sujeitas a modificações sem prévia consulta.
Informações atualizadas dos endereços estão disponíveis em nosso site.

web: www.smar.com/brasil2/faleconosco.asp

DF84 ESTABILIZADOR DE PARTIDA PARA IMB


Código de Pedido
DF84 – Estabilizador de partida IMB

Descrição

O DF84 deve ser utilizado quando o DFI302 estiver operando com os controladores DF62, DF63, DF75, DF73, DF79 ou DF81 no rack DF1A e executando lógica local com cartões de saída digital.
(*)

Instalando o DF84

Sua instalação deve ser feita com o DFI302 desenergizado, conectando-o na parte traseira do primeiro rack, no conector P1, como indicado na figura. Somente no primeiro rack o conector P1 está disponível. Nos demais racks esse conector é usado pelos cabos de interconexão entre racks.

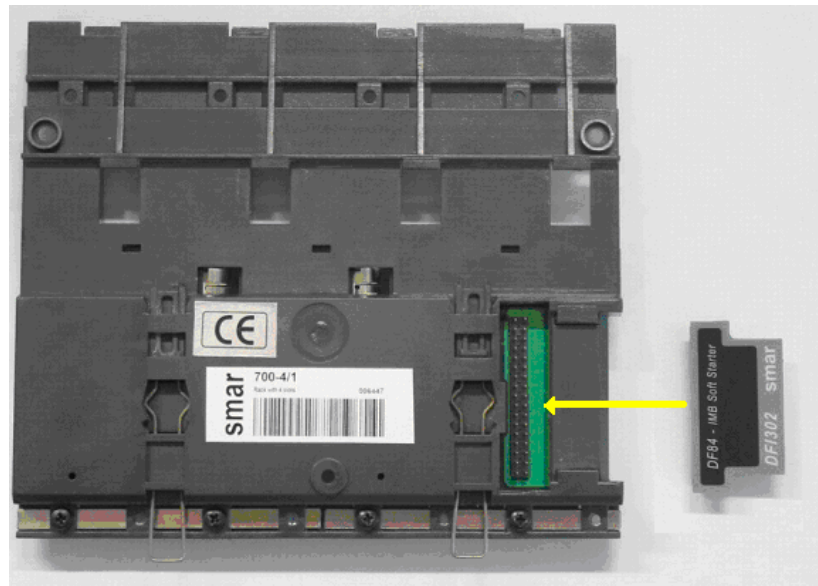

Removendo o DF84

Para remover o DF84 do rack DF1A, use uma ferramenta não metálica que permita fazer uma alavanca apoiando no rack e empurrando para fora as abas do DF84. Essa operação deve ser feita com cautela com uma ferramenta que não possua quinas nem pontas que possam danificar o equipamento.

(*) Apesar de ser possível a utilização do DF84 em qualquer cenário com o DF1A como primeiro rack, o DF84 só é realmente necessário quando o controlador (DF62, DF63, DF75, DF73, DF79 ou DF81) executar lógica local em cartões de saída digital. Com o rack DF78 não é necessária a utilização do DF84 (o DF78 não possui conector para tal instalação).