

TP303DTM - Device Type Manager

The screenshot displays the Device Type Manager (DTM) software for the TP303 Series Profibus PA Position Transmitter. The interface includes a tree view on the left, a central image of the device, and a configuration table on the right.

TP303 Series Profibus PA Position Transmitter

smar

OnLine Parameterize

- Blocks
 - Transducer
 - Lower/Upper
 - Temperature
 - Analog Input
 - Totalizer
 - Preset
 - Display
 - Identification
- OffLine Parameterize
- Observe
- Diagnosis

Configuration Table:

Ordering Code	<input type="text"/>
Main - Board SN	222430720
Software Revision	2.00
Hardware Revision	0
Tag	TP303
Device Man	SMAR
Device ID	000806439
Dev. Serial #	1
Module Serial #	000807068

Write

Connected | Reading Xmtr Data...





**Especificações e informações estão sujeitas a modificações sem prévia consulta.
Informações atualizadas dos endereços estão disponíveis em nosso site.**

web: www.smar.com/brasil2/faleconosco.asp

INTRODUÇÃO

O TP303DTM faz parte da família de DTMs PROFIBUS da Smar, com ele é possível ter acesso a várias funcionalidades do transmissor TP303 como :

- ✓ Identificação e Dados de Fabricação do Transmissor;
- ✓ Trim de posição;
- ✓ Trim de Temperatura;
- ✓ Configuração do Equipamento;
- ✓ Manutenção do Equipamento.

Para mais detalhes sobre os tópicos citados acima, consulte o manual do TP303.

ÍNDICE

TP303DTM.....	7
Pré – Requisitos	7
Instalação	7
Topologia.....	7
Layout.....	8
Funções do TP303DTM	8

TP303DTM

Pré – Requisitos

O usuário já deve estar familiarizado com o uso de um *frame application* FDT (Field Device Tool).

Instalação

Para fazer a instalação do TP303DTM e demais DTMs da Smar, execute o arquivo **setup.exe** do CD “**Smar Device Library**” e siga as instruções. Depois de finalizada a instalação do CD-ROM, entre no catálogo de DTMs do *frame application* para atualizar a lista de DTMs.

O download do pacote de instalação dos DTMs da Smar pode ser feito no site <http://www.smar.com/brasil2/suporte.asp>. Para tal o usuário precisa efetuar o *login* no site.

O TP303DTM pode ser integrado em todos *frame applications* que estiverem de acordo com a versão 1.2 da norma FDT/DTM.

Topologia

Depois que o TP303DTM estiver instalado e já constar no catálogo de DTMs do *frame application*, uma topologia de DTMs deve ser montada (representando a topologia física dos equipamentos).

No topo deve ser inserido o DTM de comunicação (responsável pela comunicação entre o computador e o primeiro elemento da topologia física), o TP303DTM é o último elemento da topologia (representa o equipamento TP303).

Em alguns casos é necessário um DTM do tipo *gateway* (responsável pela conversão de protocolos de comunicação). O TP303DTM pode ser usado com DTM de comunicação e DTM *Gateway* de outros fabricantes, desde que estes atendam à norma FDT 1.2.

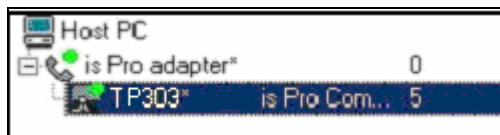


Figura 1 – Tela Add Device

Antes de passar o TP303DTM para online, verifique na topologia, se o endereço configurado no TP303DTM é o mesmo que o endereço do seu equipamento TP303, caso não seja, altere para o endereço correto através do DTM de comunicação.

Enquanto o TP303DTM estiver no modo Offline (não conectado), apenas a função **Offline Parameterize** estará habilitada. Depois de conectado, será possível ter acesso online às muitas funcionalidades do TP303:

- Online Parameterize
- Observe
- Diagnosis

Layout

Os DTMs da Smar seguem um layout padrão. Os parâmetros estão divididos em diversas telas de acordo com a sua funcionalidade. Essas telas podem ser acessadas ao clicar nos ramos da árvore do DTM. Sempre que clicar em um ramo da árvore, todos os parâmetros da tela referente ao ramo serão lidos do equipamento.

Cada tela do DTM onde houver parâmetros que podem ser escritos, possui um botão **Write**. Ao alterar qualquer parâmetro o campo referente mudará de cor. Após a escrita, o DTM realiza a leitura dos parâmetros alterados e atualiza a tela.

Na figura abaixo vemos a árvore de navegação da função **Online Parameterize** do TP303DTM e também as demais opções de navegação.

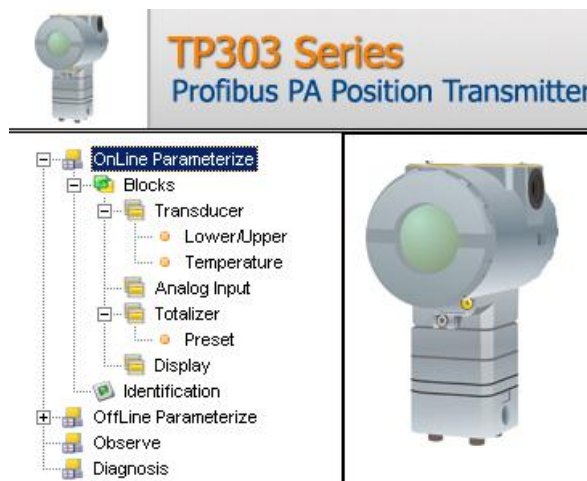

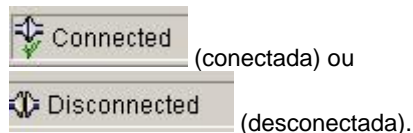


Figura 2 – Tela da Árvore de Navegação do TP303DTM

Na parte de baixo da tela o usuário tem acesso aos botões de navegação . Eles permitem ir até a página inicial, voltar uma página ou ir para a próxima, respectivamente.

Também é possível verificar o status da comunicação:



Funções do TP303DTM

Abaixo segue a descrição de cada uma das funções do TP303DTM.

1. **Online Parameterize** - Usada para fazer parametrização online no TP303, é habilitada quando o TP303DTM está no modo online. O nível de acesso do usuário para essa função é "Operator" (somente leitura) e "Maintenance" (acesso completo).



Figura 3 – Tela da Função “Online Parameterize” do TP303DTM

2. **Offline Parameterize** - Usada para fazer parametrização offline no TP303, os valores dos parâmetros configurados nessa função podem ser escritos no TP303 através da função **Download**. O nível de acesso do usuário para essa função é “Maintenance”.

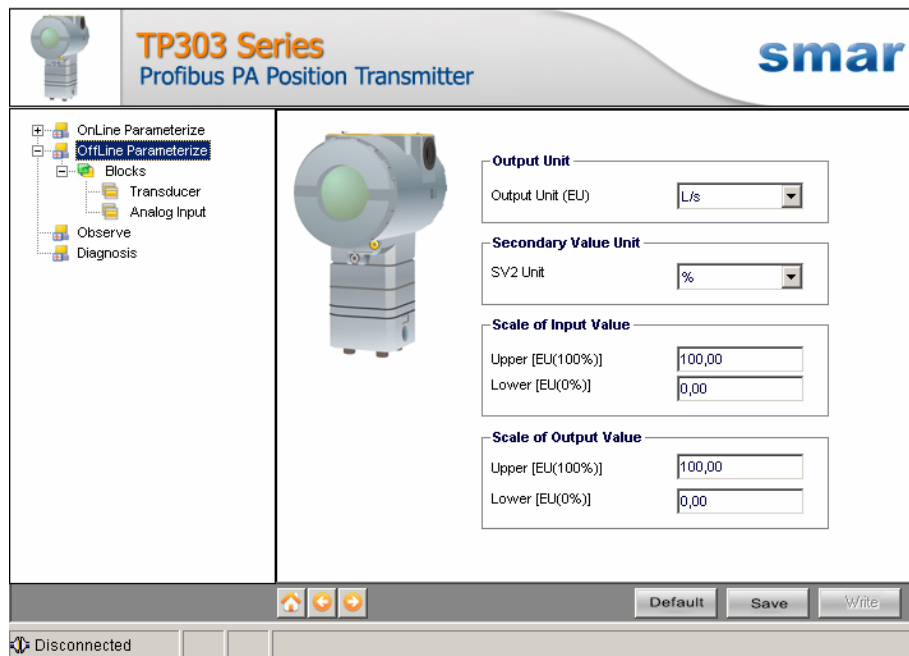


Figura 4 – Tela da Função “Offline Parameterize” do TP303DTM

3. **Observe** - Através dessa função é possível monitorar as variáveis de processo do TP303. Essa função é habilitada quando o TP303DTM está no modo online. O nível de acesso do usuário para essa função é “Operator”.

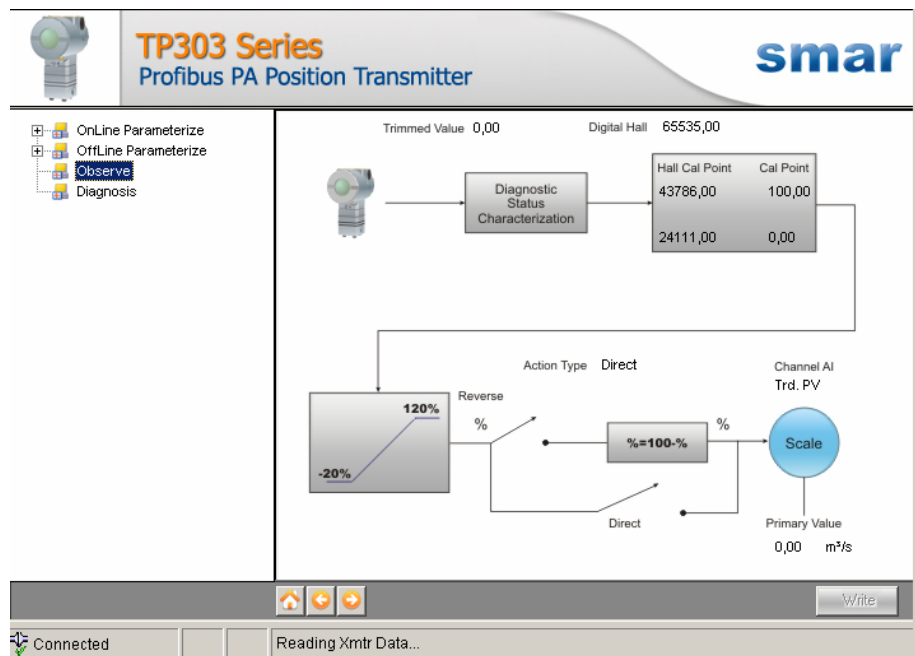


Figura 5 – Tela da Função “Observe” do TP303DTM

4. **Diagnosis** - Através dessa função o usuário tem acesso aos parâmetros de diagnóstico do TP303. Essa função é habilitada quando o TP303DTM está no modo online. O nível de acesso do usuário para essa função é “Operator”.

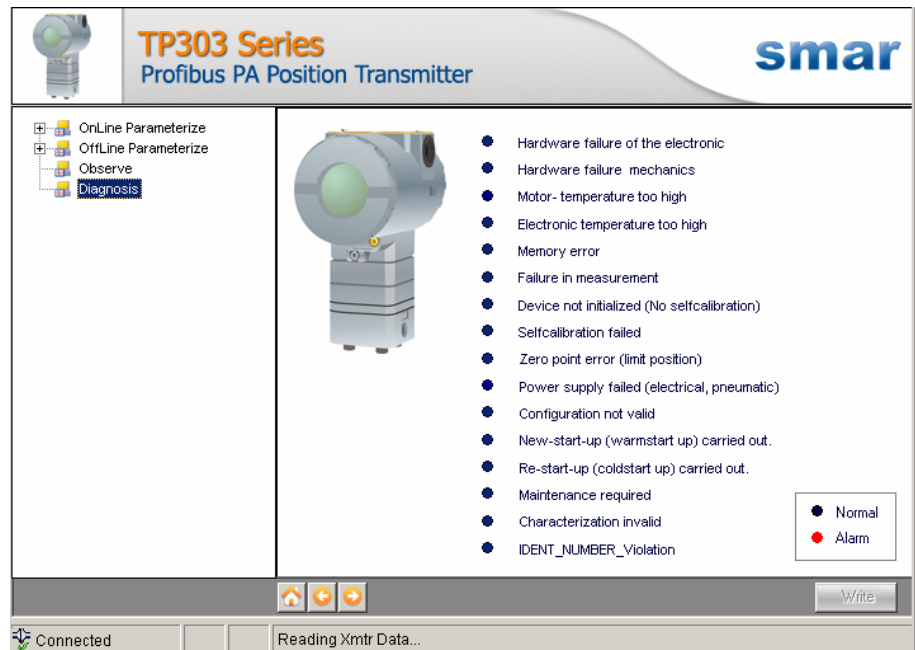


Figura 6 – Tela da Função “Diagnosis” do TP303DTM

5. **Upload** - Essa função faz uma leitura dos parâmetros do TP303 e atualiza a base de dados do TP303DTM com os novos valores. Essa função é habilitada quando o TP303DTM está no modo online. O nível de acesso do usuário para essa função é “Maintenance”.
6. **Download** - Essa função faz escrita dos parâmetros que são configurados na função **Offline Parameterize** no TP303. Essa função é habilitada quando o TP303DTM está no modo online. O nível de acesso do usuário para essa função é “Maintenance”.